-2

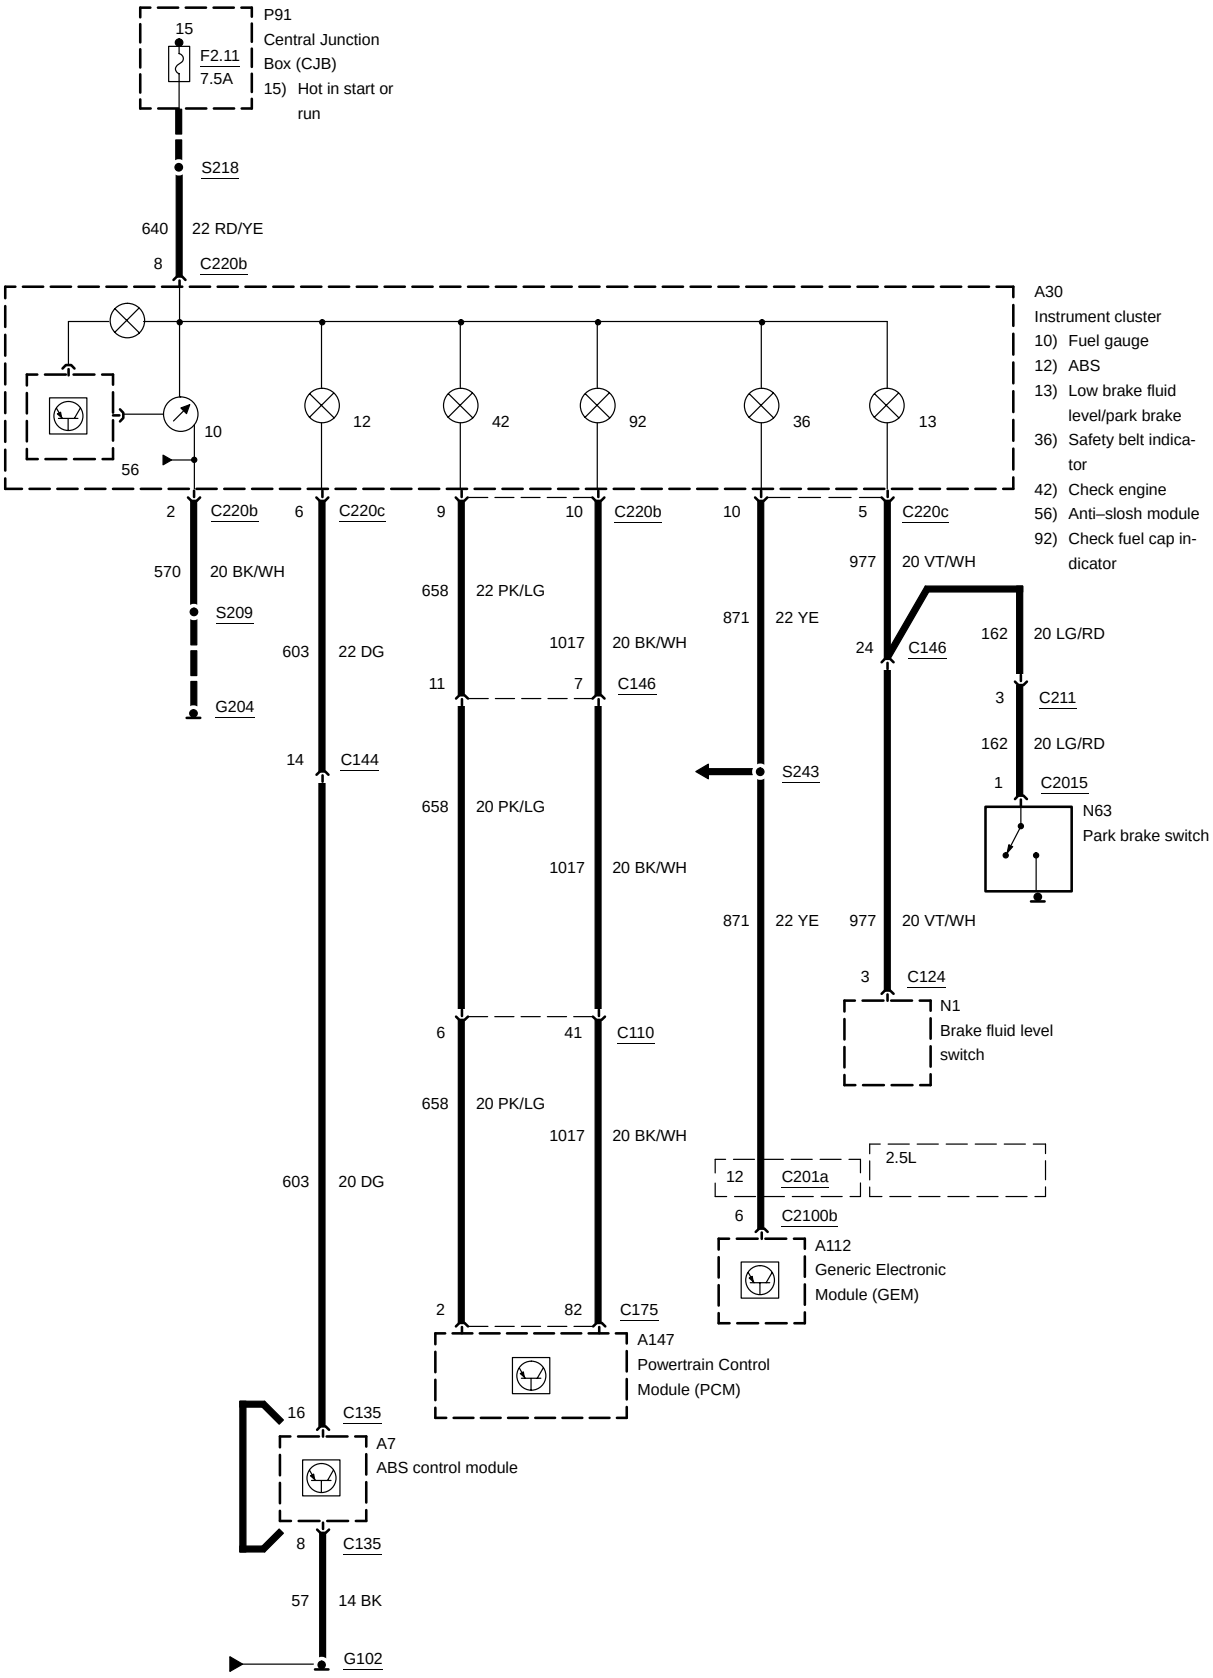
P91
Central Junction Box (CJB)
15) Hot in start or run
15
F2.11
7.5A
S218
640 22 RD/YE
8 C220b
A30
Instrument cluster
10) Fuel gauge
12) ABS
13) Low brake fluid level/park brake
36) Safety belt indicator
42) Check engine
56) Anti–slosh module
92) Check fuel cap indicator
10
12
42
92
36
13
56
2 C220b
570 20 BK/WH
S209
G204
6 C220c
603 22 DG
14 C144
9
658 22 PK/LG
11
658 20 PK/LG
6
658 20 PK/LG
603 20 DG
16 C135
A7
ABS control module
8 C135
57 14 BK
G102
10 C220b
1017 20 BK/WH
7 C146
1017 20 BK/WH
41 C110
1017 20 BK/WH
2 82 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM)
10
871 22 YE
S243
871 22 YE
12 C201a
2.5L
6 C2100b
A112
Generic Electronic Module (GEM)
5 C220c
977 20 VT/WH
24 C146
162 20 LG/RD
3 C211
162 20 LG/RD
1 C2015
N63
Park brake switch
977 20 VT/WH
3 C124
N1
Brake fluid level switch